PULIZIA DI TUTTE LE AREE A CURA DEGLI OPERATORI

1. La chiusura dei dispositivi di protezione anticaduta viene effettuata esclusivamente dal personale AGR

2. La pulizia deve essere eseguita esclusivamente con la protezione anticaduta chiusa

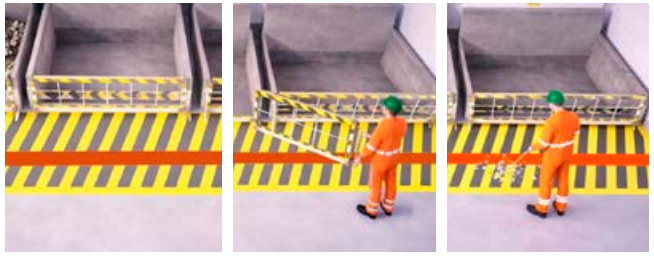

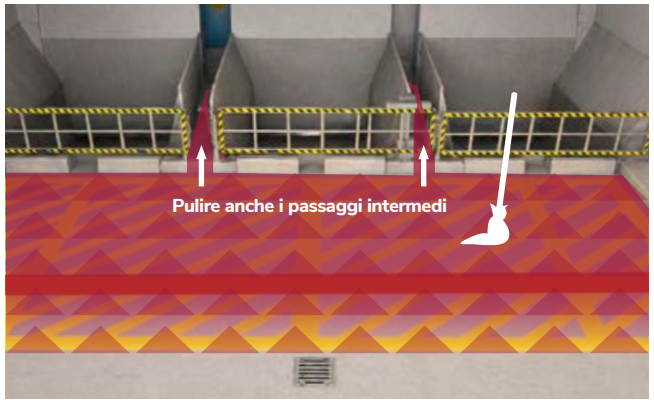

3. Pulizia con scopa e paletta

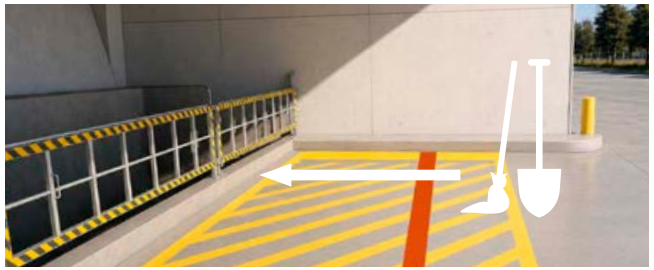

IMMAGINI GENERATE CON IA

L'accesso all'area di sicurezza situata oltre la linea arancione è consentito esclusivamente con la protezione anticaduta chiusa!

VEICOLO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

- Accostamento diretto al bordo di carico
- Apertura veicolo tramite azionamento idraulico
- Avvio dell'operazione di scarico
- Chiusura veicolo tramite azionamento idraulico

PAVIMENTI MOBILI SCORREVOLI

- Accesso fino alla linea di arresto arancione
- Apertura del dispositivo di sblocco delle porte
- Accostamento al bordo di carico
- Sblocco dispositivo di chiusura supplementare laterale all'interno dell'area di sicurezza
- Avvio dell'operazione di scarico
- Chiusura veicolo all'esterno dell'area di sicurezza

PRESS CONTAINER

- Accostamento diretto al bordo di carico
- Sblocco laterale all'interno dell'area di sicurezza
- Sblocco manuale / con l'ausilio di strumenti
- Avvio dell'operazione di scarico
- Chiusura veicolo all'esterno dell'area di sicurezza

CONTAINER CON COLORI A DISPERSIONE

- Accesso fino alla linea di arresto arancione
- Allentamento delle viti ad alette inferiori
- Accostamento al bordo di carico
- Allentamento viti ad alette laterali all'interno dell'area di sicurezza
- Avvio dell'operazione di scarico
- Chiusura veicolo all'esterno dell'area di sicurezza

L'ACCESSO ALL'AREA DI SICUREZZA È CONSENTITO SOLO SE...

- le protezioni anticaduta della postazione di scarico da utilizzare e di quelle adiacenti sono chiuse **oppure**
- è in corso uno scarico presso una delle postazioni adiacenti

Questa procedura di scarico descrive lo scarico delle tipologie di veicoli più comuni. Per qualsiasi dubbio, rivolgersi al personale AGR!

AGR GRUPPE
RUHR

Procedura di scarico

Norme di sicurezza e comportamento presso le strutture del gruppo AGR

GENERATO CON IA

AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH
Im Emscherbruch 11, 45699 Herten, www.agr.de

NORME GENERALI DI SICUREZZA

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI MEDIANTE UN CONTAINER RIBALTABILE

(Diverse tipologie di veicoli con requisiti differenti.)

1. Assegnazione del punto di scarico da parte del personale addetto a coordinare le manovre e apertura della protezione anticaduta della postazione di scarico assegnata

2. Accesso fino alla linea di arresto arancione: apertura delle porte al di fuori dell'area di sicurezza (salvo eventuali eccezioni in base alla tipologia di veicolo)

ERRATO:
all'interno
dell'area di sicurezza

CORRETTO:
all'esterno
dell'area di sicurezza

3. Accesso all'area di sicurezza fino al bordo della zona di scarico e avvio dell'operazione di scarico

4. Qualora sia necessario accedere all'area di sicurezza, occorre assicurarsi che le protezioni anticaduta delle postazioni di scarico adiacenti siano chiuse oppure che sia in corso uno scarico presso una di esse

IMMAGINI GENERATE CON IA

5. Avvio dello scarico

6. Al termine dell'operazione di scarico, uscire dall'area di sicurezza fino alla linea di arresto arancione e chiudere le porte (vedere a sinistra)

7. Chiusura della protezione anticaduta della postazione di scarico assegnata dal personale addetto alle manovre

DURANTE LO SCARICO È NECESSARIO INDOSSARE I SEGUENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

- Elmetto di protezione
- Occhiali di protezione
- Abbigliamento di protezione ad alta visibilità
- Calzature chiuse

COMPORTAMENTO IN CASO DI PERICOLO PROCEDURA DI ALLARME

Segnalazione alla centrale di allarme

- Mantenere la calma!
- Contattare i servizi di emergenza:
  Numero di emergenza interno: -250
  Numero di emergenza esterno: +492366 300-250
  oppure (in caso di incendio) **premere il pulsante di allarme antincendio**

Segnalare l'incidente:

- **Chi** segnala il guasto?
- **Dove** è successo?
- **Cosa** è successo?
- **Quando** è successo?
- **Quante** persone sono rimaste ferite?
- **Attendere** ulteriori istruzioni!

Se necessario, prestare i primi soccorsi:

- Messa in sicurezza del luogo dell'incidente
- Prestare soccorso ai feriti
- Rispettare le istruzioni del personale dello stabilimento
- La propria sicurezza viene sempre prima di tutto

In caso di allarme di evacuazione annunciato tramite gli altoparlanti

- Raggiungere il punto di raccolta 2 al piano di conferimento dei rifiuti
- Se necessario, lasciare libero il percorso di accesso per i mezzi di soccorso

Non allontanarsi in nessun caso dai punti di raccolta fino all'autorizzazione definitiva a lasciare l'area da parte del responsabile dell'impianto!

RISPETTARE LE SEGUENTI INDICAZIONI:

- Non azionare in autonomia gli impianti di scarico!
- Limite di velocità all'interno dello stabilimento: 15 km/h.