

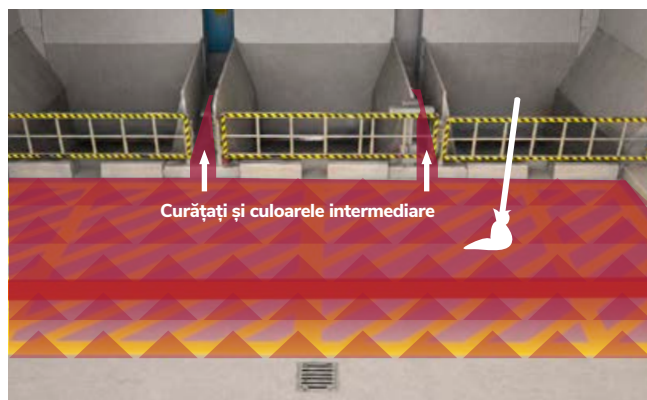


CURĂȚAREA TUTUROR ZONELOR DE CĂTRE FURNIZORI

1. Închiderea barierelor de protecție anticădere se realizează exclusiv de către personalul AGR
2. Curățarea poate avea loc numai cu bariera de protecție anticădere închisă

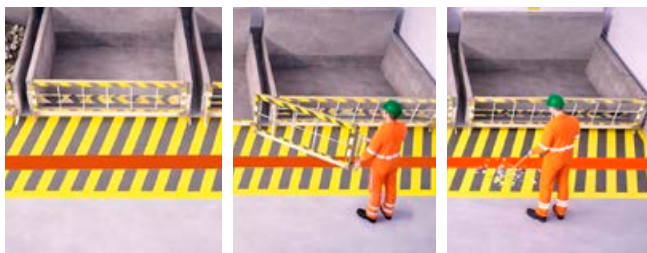

3. Curățarea se realizează cu mătura și cu lopata

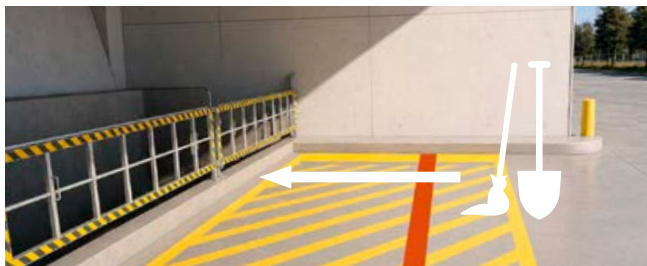

Accesul în zona de siguranță din spatele liniei portocalii este permis numai cu bariera de protecție anticădere închisă!



MAȘINĂ DE GUNOI

- Apropiere directă de marginea zonei de încărcare
- Deschiderea hidraulică a vehiculului
- Începerea procesului de descărcare
- Închiderea hidraulică a vehiculului



CONTAINER DE COMPACTARE

- Apropiere directă de marginea zonei de încărcare
- Deblocare laterală din interiorul zonei de siguranță
- Apropiere directă de marginea zonei de încărcare
- Desfacere manuală/cu mijloace ajutătoare
- Începerea procesului de descărcare
- Închiderea vehiculului din afara zonei de siguranță



CAMIOANE CU PODEA MOBILĂ

- Intrare până la linia de oprire portocalie
- Deschiderea sistemului de deblocare a ușii
- Apropiere de marginea zonei de descărcare
- Deblocarea zăvorului suplimentar lateral din interiorul zonei de siguranță
- Începerea procesului de descărcare
- Închiderea vehiculului din afara zonei de siguranță



CONTAINER CU VOPSEA DE DISPERSIE

- Intrare până la linia de oprire portocalie
- Desfacerea șuruburilor cu cap fluture inferioare
- Apropiere de marginea zonei de descărcare
- Desfacerea șuruburilor cu cap fluture laterale din interiorul zonei de siguranță
- Începerea procesului de descărcare
- Închiderea vehiculului din afara zonei de siguranță

ACCESUL ÎN ZONA DE SIGURANȚĂ ESTE PERMIS NUMAI DACĂ ...

- barierele de protecție anticădere ale platformei de deșeuri care va fi utilizată și ale celor învecinate sunt închise **sau**
- la platformele de deșeuri învecinate se efectuează o descărcare

Acest regulament pentru descărcare prezintă procedura de descărcare în cazul tipurilor de vehicule care sunt utilizate cel mai frecvent. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați personalului AGR!

Regulament pentru descărcare

Reguli de siguranță și de conduită în incinta Grupului AGR



GENERAT DE AI

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ

LIVRAREA DEȘEURILOR CU AJUTORUL UNUI CONTAINER BASCULANT

(Diversele tipuri de vehicule vor avea cerințe diferite.)

1. Repartizarea locului de basculare de către personalul de la punctul de acces și deschiderea barierei de protecție anticădere a platformei de deșeuri alocate
2. Intrare până la linia de oprire portocalie:
Deschiderea ușilor din afara zonei de siguranță (sunt posibile excepții în funcție de tipul vehiculului)

GREȘIT:

În interiorul
zonei de siguranță



CORECT:

În afara
zonei de siguranță



3. Intrare în zona de siguranță până la marginea zonei de basculare și începerea procesului de descărcare

4. Dacă trebuie să intrați în zona de siguranță, trebuie să vă asigurați că barierele de protecție anticădere de la platformele de deșeuri învecinate sunt închise sau că acolo are loc o descărcare



5. Începerea descărcării

6. După finalizarea descărcării, ieșire din zona de siguranță până la linia de oprire portocalie și închiderea ușilor (a se vedea imaginea din stânga)

7. Închiderea barierei de protecție anticădere a platformei de deșeuri alocate de către personalul de la punctul de acces

ÎN TIMPUL DESCĂRCĂRII, SE VA PURTA URMĂTORUL ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE:



- Cască de protecție industrială
- Ochelari de protecție
- Îmbrăcăminte de siguranță reflectorizantă
- Încălțăminte închisă

COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE PERICOL PLAN DE ALARMARE

Notificarea dispeceratului de urgență

- Păstrați-vă calmul!
- Efectuați apelul de urgență:
Nr. de urgență intern: -250
Nr. de urgență extern: +492366 300-250
sau (în caz de incendiu) **apăsați butonul alarmei de incendiu**

Raportarea unui accident:

- Cine raportează incidentul?
- Unde a avut loc?
- Ce s-a întâmplat?
- Când s-a întâmplat?
- Câți răniți sunt?
- Așteptați întrebări!

Dacă este necesar, acordați primul ajutor:

- Securizați locul accidentului
- Acordați îngrijiri răniților
- Respectați instrucțiunile personalului responsabil
- Propria siguranță are întotdeauna prioritate

În cazul unei alarme de evacuare anunțate prin difuzoare

- Mergeți la punctul de adunare 2, în zona de recepție a livrărilor
- Dacă este cazul, mențineți libere căile de acces pentru vehiculele de intervenție

Este obligatoriu să rămâneți la punctele de adunare până la primirea aprobării finale din partea responsabilului instalației!

SE VOR RESPECTA URMĂTOARELE INDICAȚII:



- Nu folosiți dispozitivele de descărcare fără supraveghere!
- Limita de viteză în incinta unității: 15 km/h.