



ПОЧИСТВАНЕ НА ВСИЧКИ ЗОНИ ОТ ДОСТАВЧИКА

1. Затварянето на системите за защита от падане се извършва изключително от персонал на AGR
2. Почистването може да се извършва само при затворена система за защита от падане

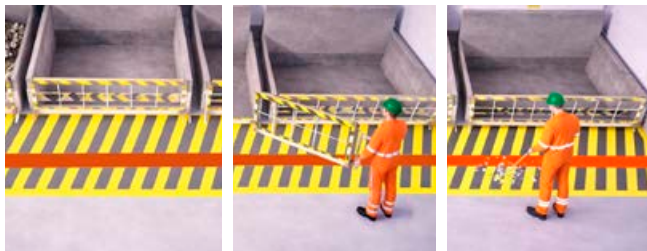

3. Почистване с метла и лопата

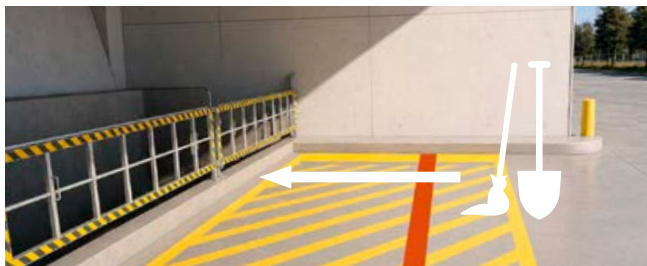

В зоната за безопасност зад оранжевата линия може да се влиза само при затворена система за защита от падане!



КАМИОН ЗА БОКЛУК

- Шофиране директно до товарния ръб
- Хидравлично отваряне на превозното средство
- Начало на процеса на разтоварване
- Хидравлично затваряне на превозното средство



ПРЕС КОНТЕЙНЕР

- Шофиране директно до товарния ръб
- Странично отключване в зоната за безопасност
- Освобождаване на ръка/с инструменти
- Начало на процеса на разтоварване
- Затваряне на превозното средство извън зоната за безопасност



ПЛЪЗГАЩИ СЕ РАФТОВЕ

- Влизане до оранжевата стоп линия
- Отваряне на вратата
- Приближаване до ръба за разтоварване
- Освобождаване на допълнителния страничен заключващ механизъм в зоната за безопасност
- Начало на процеса на разтоварване
- Затваряне на превозното средство извън зоната за безопасност



КОНТЕЙНЕР С ЕМУЛСИОННА БОЯ

- Влизане до оранжевата стоп линия
- Разхлабване на долните крилчати болтове
- Приближаване до ръба за разтоварване
- Разхлабване на крилчатите болтове отстрани в зоната за безопасност
- Начало на процеса на разтоварване
- Затваряне на превозното средство извън зоната за безопасност

ВЛИЗАНЕТО В ЗОНАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ Е РАЗРЕШЕНО САМО АКО...

- Системите за защита от падане на използвания и на съседните бункери за отпадъци са затворени **или**
- Разтоварването се извършва на съседните бункери за отпадъци

Тази процедура за разтоварване описва разтоварването на най-често срещаните типове превозни средства. Ако имате допълнителни въпроси, моля, свържете се със служителите на AGR!

AGR GRUPPE
RUHR

Процедура за разтоварване

Правила за безопасност и поведение на територията на AGR Group



ГЕНЕРИРАНИ
ОТ ИЗКУСТВЕН
ИНТЕЛЕКТ

AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH
Im Emscherbruch 11, 45699 Herten, www.agr.de

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ДОСТАВЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ С КОНТЕЙНЕР ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ

(Различни типове превозни средства с различни изисквания.)

1. Определяне на мястото за разтоварване от персонала за насочване и отваряне на системата за защита от падане на определения бункер за отпадъци
2. Влизане до оранжевата стоп линия:
Отваряне на вратите извън зоната за безопасност (възможни са изключения в зависимост от типа на превозното средство)

ГРЕШНО:

В зоната за безопасност



ПРАВИЛНО:

Извън зоната за безопасност



3. Влизане в зоната за безопасност до ръба на преобръщане и стартиране на процеса на разтоварване
4. Ако се наложи влизане в зоната за безопасност, трябва да се уверите, че системите за защита от падане на съседните бункери за отпадъци са затворени или че там се извършва разтоварване



ИЗОБРАЖЕНИЯ, ГЕНЕРИРАНИ ОТ ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

5. Начало на процеса на разтоварване
6. След разтоварване, излезте от зоната за безопасност до оранжевата стоп линия и затворете вратите (вижте вляво)
7. Затваряне на системата за защита от падане на определения бункер за отпадъци от персонала за насочване

СЛЕДНИТЕ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ТРЯБВА ДА СЕ НОСЯТ ПРИ РАЗТОВАРВАНЕ:



- индустриална предпазна каска
- предпазни очила
- облекло с висока видимост
- затворени обувки

ПОВЕДЕНИЕ В СЛУЧАЙ НА ОПАСНОСТ ПРОЦЕДУРА ЗА АЛАРМИРАНЕ

Уведомление на аварийния център

- Запазете спокойствие!
- Подайте сигнал за спешна помощ:
Вътрешен номер за спешни случаи: -250
Външен номер за спешни случаи: +492366 300-250
или (в случай на пожар) **активирайте бутона за пожарна аларма**

Съобщете за инцидент:

- Кой докладва за повреда?
- Къде се случи това?
- Какво се случи?
- Кога се случи това?
- Колко хора са ранени?
- Изчакайте за въпроси!

Окажете първа помощ, ако е необходимо:

- Обезопасете мястото на произшествието
- Помогнете се за ранените
- Следвайте инструкциите на обслужващия персонал
- Собствената безопасност винаги е на първо място

В случай на сигнал за евакуация чрез съобщения по високоговорител

- Отидете до сборен пункт 2 на нивото за приемане на доставките
- Ако е необходимо, поддържайте пътя за евакуация свободен за превозни средства на спешна помощ

Моля, останете на сборните пунктове, докато не получите окончателно разрешение от управителя на обекта!

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНОТО:



- Не извършвайте самостоятелно обслужване на съоръженията за разтоварване!
- Ограничение на скоростта на територията на завода: 15 км/ч.