



REINIGUNG ALLER BEREICHE DURCH ANLIEFERER

1. Das Schließen der Absturzsicherungen erfolgt ausschließlich durch AGR-Personal
2. Die Reinigung darf nur bei geschlossener Absturzsicherung erfolgen

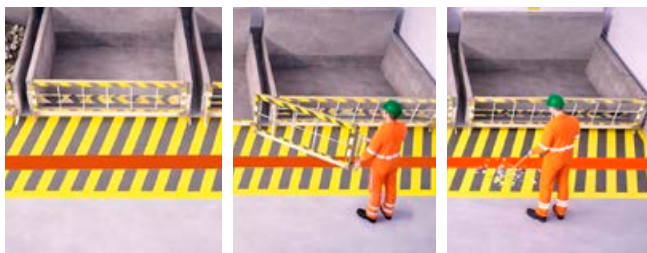

3. Reinigung mit Besen und Schaufel

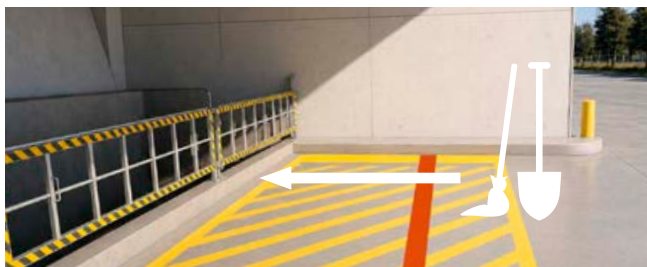

BILDER KI-GENERIERT

Sicherheitsbereich hinter der orangenen Linie ist nur bei geschlossener Absturzsicherung zu betreten!



MÜLLFAHRZEUG

- Direktes Heranfahren an die Ladekante
- Fahrzeug hydraulisch öffnen
- Start Entladevorgang
- Fahrzeug hydraulisch schließen



SCHUBBÖDEN

- Einfahrt bis zur orangenen Haltelinie
- Öffnen der Türentriegelung
- Heranfahren an die Entladekante
- Seitliche Zusatzverriegelung innerhalb des Sicherheitsbereichs lösen
- Start Entladevorgang
- Fahrzeug außerhalb des Sicherheitsbereichs schließen



PRESS-CONTAINER

- Direktes Heranfahren an die Ladekante
- Seitliche Entriegelung innerhalb des Sicherheitsbereichs
- per Hand/ Hilfsmittel lösen
- Start Entladevorgang
- Fahrzeug außerhalb des Sicherheitsbereichs schließen



CONTAINER MIT DISPERSIONSFARBE

- Einfahrt bis zur orangenen Haltelinie
- Lösen der unteren Flügelschrauben
- Heranfahren an die Entladekante
- Seitliche Flügelschrauben innerhalb des Sicherheitsbereichs lösen
- Start Entladevorgang
- Fahrzeug außerhalb des Sicherheitsbereichs schließen

BETRETEN DES SICHERHEITSBEREICHES NUR ERLAUBT, WENN ...

- Absturzsicherungen des zu verwendenden und der benachbarten Müllbetten geschlossen sind **oder**
- an den benachbarten Müllbetten eine Entladung durchgeführt wird

Diese Entladeordnung beschreibt die Entladung der gängigsten Fahrzeugtypen. Bei offen Fragen, wenden Sie sich bitte an das AGR-Personal!

Entladeordnung

Sicherheits- und Verhaltensregeln
auf dem Gelände der AGR Gruppe



KI-GENERIERT

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

MÜLLANLIEFERUNG ANHAND EINES KIPP-CONTAINERS

(Verschiedene Fahrzeugtypen mit verschiedenen Voraussetzungen.)

1. Zuweisung der Abkippstelle durch das Einweiserpersonal und öffnen der Absturzsicherung des zugewiesenen Müllbettes
2. Einfahrt bis zur orangenen Haltelinie:
Öffnen der Türen außerhalb vom Sicherheitsbereich
(Ausnahmen je Fahrzeugtyp möglich)

FALSCH:

Innerhalb des
Sicherheitsbereiches



RICHTIG:

Außerhalb des
Sicherheitsbereiches



3. Einfahrt in Sicherheitsbereich bis an die Kippkante und Start des Entladevorgangs
4. Falls der Sicherheitsbereich betreten werden muss, ist darauf zu achten, dass die Absturzsicherungen der benachbarten Müllbetten geschlossen sind, oder dort eine Entladung stattfindet



BILDER KI-GENERIERT

5. Start der Entladung
6. Nach Abladevorgang Ausfahrt aus Sicherheitsbereich bis orangenen Haltelinie und Türen schließen (siehe links)
7. Schließen der Absturzsicherung des zugewiesenen Müllbettes durch das Einweiserpersonal

FOLGENDE PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG IST BEI DER ENTLADUNG ZU TRAGEN:



- Industrieschutzhelm
- Schutzbrille
- Warnschutzkleidung
- geschlossenes Schuhwerk

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL ALARMORDNUNG

Meldung an die Alarmzentrale

- Ruhe bewahren!
- Notruf absetzen:
Notruf-Nr. intern: -250
Notruf-Nr. extern: +492366 300-250
oder (im Brandfall) **Brandmelderknopf betätigen**

Unfall melden:

- **Wer** meldet die Störung?
- **Wo** ist es geschehen?
- **Was** ist geschehen?
- **Wann** ist es geschehen?
- **Wie viele** Verletzte gibt es?
- **Warten** auf Rückfragen!

Falls nötig Erste Hilfe leisten:

- Absicherung des Unfallortes
- Versorgung der Verletzten
- Anweisungen des Betriebspersonals beachten
- der Eigenschutz hat immer Vorrang

Im Falle eines Räumungsalarms durch die Lautsprecherdurchsagen

- Sammelpunkt 2 auf der Anlieferungsebene aufsuchen
- ggf. Rettungsweg für Einsatzfahrzeuge freihalten

**Bleiben Sie unbedingt auf den Sammelplätzen
bis zur endgültigen Freigabe durch den
Anlagenverantwortlichen!**

FOLGENDE HINWEISE SIND ZU BEACHTEN:



- Keine eigenständige Bedienung der Entladeeinrichtungen!
- Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem Werk: 15 km/h.