



CZYSZCZENIE WSZYSTKICH OBSZARÓW PRZEZ DOSTAWCĘ

1. Zamknięcie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości wykonuje wyłącznie personel firmy AGR
2. Czyszczenie można wykonywać wyłącznie przy zamkniętym zabezpieczeniu przed upadkiem z wysokości

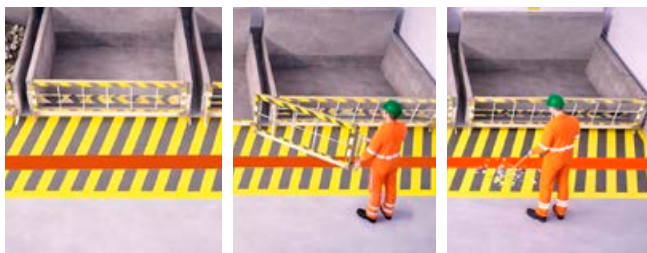

3. Czyszczenie za pomocą miotły i szufli

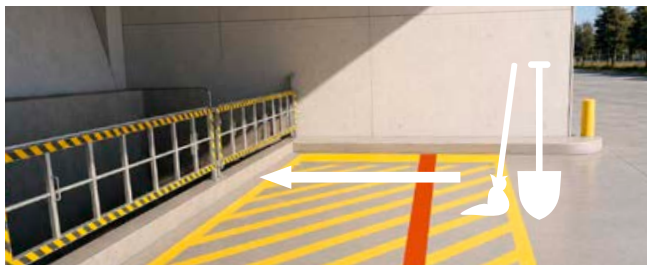

ZDJEĆIA WYGENEROWANE PRZES AI

Wejście do strefy bezpieczeństwa za pomarańczową linią jest dozwolone wyłącznie przy zamkniętym zabezpieczeniu przed upadkiem!



ŚMIECIARKA

- Bezpośredni podjazd do krawędzi załadunkowej
- Hydrauliczne otwarcie pojazdu
- Rozpoczęcie procesu rozładunku
- Hydrauliczne zamknięcie pojazdu



PRASOKONTENER

- Bezpośredni podjazd do krawędzi załadunkowej
- Zwolnienie bocznej blokady w strefie bezpieczeństwa
- Ręcznie lub za pomocą narzędzi
- Rozpoczęcie procesu rozładunku
- Zamknięcie pojazdu poza strefą bezpieczeństwa



PODŁOGI RUCHOME

- Wjazd do pomarańczowej linii zatrzymania
- Otwarcie blokady drzwi
- Podjazd do krawędzi rozładunkowej
- Zwolnienie bocznej dodatkowej blokady w strefie bezpieczeństwa
- Rozpoczęcie procesu rozładunku
- Zamknięcie pojazdu poza strefą bezpieczeństwa



KONTENER Z FARBĄ DYSERSYJNĄ

- Wjazd do pomarańczowej linii zatrzymania
- Odkręcenie dolnych śrub motylkowych
- Podjazd do krawędzi rozładunkowej
- Odkręcenie bocznych śrub motylkowych w strefie bezpieczeństwa
- Rozpoczęcie procesu rozładunku
- Zamknięcie pojazdu poza strefą bezpieczeństwa

WEJŚCIE DO STREFY BEZPIECZEŃSTWA JEST DOZWOLONE WYŁĄCZNIE, GDY ...

- zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości używanego boksu oraz sąsiednich boksów na odpady są zamknięte lub
- w sąsiednich boksach na odpady odbywa się rozładunek

Niniejszy regulamin rozładunku opisuje rozładunek najczęściej stosowanych typów pojazdów. W razie pytań prosimy o kontakt z personelem AGR!

AGR GRUPPE
RUHR

Regulamin rozładunku

Zasady bezpieczeństwa i postępowania na terenie Grupy AGR



WYGENEROWANE PRZES AI

AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH
Im Emscherbruch 11, 45699 Herten, www.agr.de

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

DOSTAWA ODPADÓW KONTENEREM SAMOWYŁADOWCZYM

(różne typy pojazdów o różnych wymaganiach)

1. Wskazanie miejsca rozładunku przez personel kierujący ruchem oraz otwarcie zabezpieczenia przed upadkiem przypisanego boksu na odpady
2. Wjazd do pomarańczowej linii zatrzymania:
Otwarcie drzwi poza strefą bezpieczeństwa (możliwe są wyjątki w zależności od typu pojazdu)

ŹŁE:

W obrębie
strefy bezpieczeństwa



DOBRE:

Poza
strefą bezpieczeństwa



Poza
strefą bezpieczeństwa

W obrębie
strefy bezpieczeństwa

3. Wjazd do strefy bezpieczeństwa do krawędzi wysypu i rozpoczęcie procesu rozładunku
4. Jeśli zachodzi konieczność wejścia do strefy bezpieczeństwa, należy upewnić się, że zabezpieczenia przed upadkiem w sąsiednich boksach na odpady są zamknięte lub że odbywa się tam rozładunek



ZDJĘCIA WYGENEROWANE PRZES AI

5. Rozpoczęcie rozładunku
6. Po rozładunku wyjazd ze strefy bezpieczeństwa do pomarańczowej linii zatrzymania i zamknięcie drzwi (patrz z lewej strony)
7. Zamknięcie zabezpieczenia przed upadkiem przypisanego boks na odpady przez personel kierujący ruchem

PODCZAS ROZŁADUNKU NALEŻY NOSIĆ NASTĘPUJĄCE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ:



- przemysłowy kask ochronny
- okulary ochronne
- odzież ostrzegawcza
- obuwie zakrywające stopę

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI ZAGROŻENIA REGULAMIN ALARMOWY

Zgłoszenie do centrali alarmowej

- Zachować spokój!
- Wykonać połączenie alarmowe:
Wewnętrzny nr alarmowy: -250
Zewnętrzny nr alarmowy: +492366 300-250
lub (w przypadku pożaru) **wcisnąć przycisk alarmu** pożarowego

Zgłoszenie wypadku:

- Kto zgłasza?
- Gdzie doszło do zdarzenia?
- Co się wydarzyło?
- Kiedy doszło do zdarzenia?
- Ilu jest poszkodowanych?
- Czekać na dalsze pytania!

W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy:

- Zabezpieczyć miejsce wypadku
- Udzielić pomocy poszkodowanym
- Przestrzegać poleceń personelu zakładu
- Własne bezpieczeństwo ma zawsze pierwszeństwo

W przypadku alarmu ewakuacyjnego ogłoszonego przez radiowęzeł

- Udać się do punktu zbiórki nr 2 na poziomie dostaw
- W razie potrzeby zapewnić wolną drogę przejazdu dla pojazdów ratowniczych

Należy bezwzględnie pozostać w punktach zbiórki aż do ostatecznego zezwolenia na ich opuszczenie przez kierownika obiektu!

PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:



- zakaz samodzielnej obsługi urządzeń rozładunkowych!
- ograniczenie prędkości na terenie zakładu: 15 km/h.