



ČIŠČENJE VSEH OBMOČIJ S STRANI DOBAVITELJA

1. Za zapiranje varoval pred padcem skrbi izključno osebje AGR.
2. Čiščenje se sme izvajati samo pri zaprtem varovalu pred padcem.

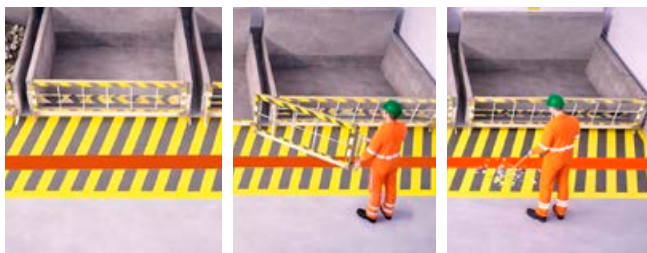

3. Čiščenje z metlo in lopato

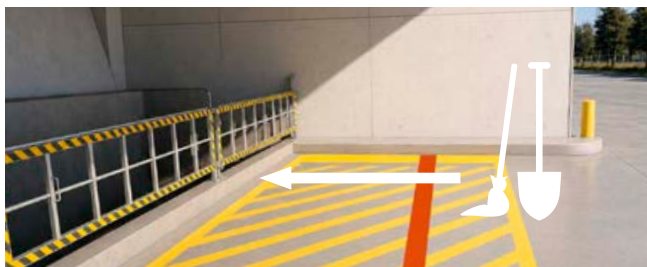

V varnostno območje za oranžno črto je dovoljeno vstopiti samo, če je varovalo pred padcem zaprto!



KOMUNALNO VOZILO

- Neposredna vožnja do nakladalnega roba
- Hidravlično odpiranje vozila
- Začetek postopka raztovarjanja
- Hidravlično zapiranje vozila



STISKALNI KONTEJNER

- Neposredna vožnja do nakladalnega roba
- Sprostitev odklepa znotraj varnostnega območja
- Sprostitev z ročko/pripomočkom
- Začetek postopka raztovarjanja
- Zapiranje vozila zunaj varnostnega območja



POTISNO DNO

- Vožnja do oranžne črte za ustavljanje
- Odpiranje zaklepa vrat
- Vožnja do nakladalnega roba
- Sprostitev stranskega dodatnega zaklepa znotraj varnostnega območja
- Začetek postopka raztovarjanja
- Zapiranje vozila zunaj varnostnega območja



KONTEJNER Z DISPERZIJSKO BARVO

- Vožnja do oranžne črte za ustavljanje
- Odvijanje spodnjih krilatih vijakov
- Vožnja do nakladalnega roba
- Sprostitev stranskih krilatih vijakov znotraj varnostnega območja
- Začetek postopka raztovarjanja
- Zapiranje vozila zunaj varnostnega območja

VSTOP V VARNOSTNO OBMOČJE JE DOVOLJEN SAMO, ČE ...

- so varovala pred padcem uporabljenega in sosednjih smetarskih boksov zaprta **ali**
- se na sosednjih smetarskih boksih izvaja raztovarjanje.

Ta navodila za raztovarjanje opisujejo postopek raztovarjanja za najpogostejše vrste vozil. Če imate vprašanja, se obrnite na osebje AGR.

Navodila za raztovarjanje

Varnostna pravila in pravila ravnanja na območju skupine AGR



SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

DOSTAVA ODPADKOV S PREKUCNIM KONTEJNERJEM

(Različne vrste vozil z različnimi pogoji.)

1. Določitev mesta za odlaganje s strani usmerjevalnega osebja in odpiranje varovala pred padcem določenega smetarskega boksa
2. Vožnja do oranžne črte za ustavljanje: odpiranje vrat zunaj varnostnega območja (izjeme so mogoče glede na vrsto vozila)

NAPAČNO:
Znotraj
varnostnega območja

PRAVILNO:
Zunaj
varnostnega območja



3. Vožnja v varnostno območje do prekucnega roba in začetek postopka raztovarjanja

4. Če je treba vstopiti v varnostno območje, je treba paziti, da so varovala pred padcem na sosednjih smetarskih boksih zaprta ali da se tam izvaja raztovarjanje.



SLIKE, USTVARJENE Z UI

5. Začetek raztovarjanja

6. Po končanem raztovarjanju zapeljite iz varnostnega območja do oranžne črte za ustavljanje in zaprite vrata (glejte levo).

7. Zapiranje določenega smetarskega boksa s strani usmerjevalnega osebja

PRI RAZTOVARJANJU JE TREBA NOSITI NASLEDNJO OSEBNO VAROVALNO OPREMO:



- Industrijska zaščitna čelada
- Zaščitna očala
- Odsevna oblačila
- Zaprta obutev

RAVNANJE V PRIMERU NESREČE NAVODILA ZA UKREPANJE OB ALARMU

Prijava alarmnemu centru

- Ostanite mirni!
- Klic v sili:
Interna številka za klic v sili: -250
Zunanja številka za klic v sili: +492366 300-250
ali (v primeru požara) **Pritisk tipke javljalnika požara**

Prijava nesreče:

- Kdo prijavlja motnjo?
- Kje se je zgodila?
- Kaj se je zgodilo?
- Kdaj se je zgodila?
- Koliko je poškodovanih?
- Počakajte na nadaljnja navodila!

Po potrebi nudite prvo pomoč:

- Zavarujte kraj nesreče.
- Oskrbite poškodovane osebe.
- Upoštevajte navodila upravljalnega osebja.
- Lastna zaščita ima vedno prednost.

V primeru evakuacijskega alarma prek zvočnikov

- Poiščite zbirno točko 2 na območju za dostavo.
- Po potrebi zagotovite prosto reševalno pot za intervencijska vozila.

Nujno ostanite na zbirnih točkah vse do končne odobritve odgovorne osebe obrata!

UPOŠTEVATI JE TREBA NASLEDNJA NAVODILA:



- Samostojno upravljanje naprav za raztovarjanje ni dovoljeno!
- Omejitev hitrosti v obratu: 15 km/h.