

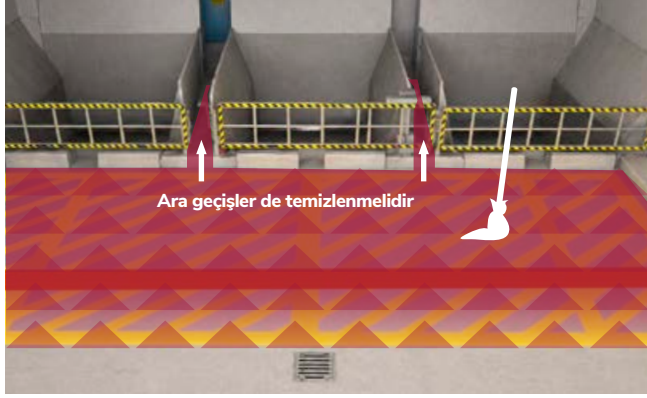


## TÜM ALANLARIN ATIK TESLİMATI YAPANLAR TARAFINDAN TEMİZLENMESİ

1. Düşme önleyici bariyerler yalnızca AGR personeli tarafından kapatılır
2. Temizlik işlemi yalnızca düşme önleyici bariyerler kapalıyken yapılmalıdır

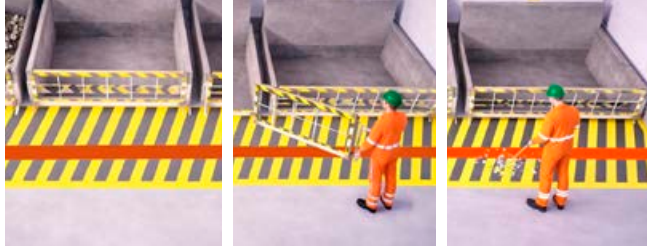

3. Temizlik süpürge ve kürek kullanılarak yapılır

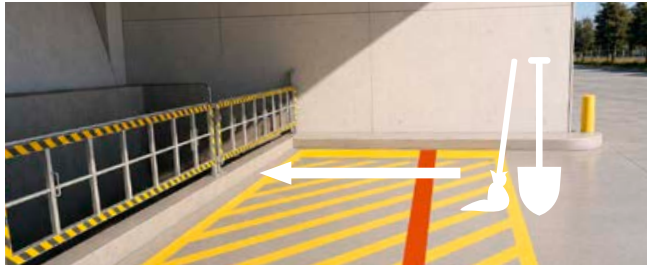

**Turuncu çizginin arkasında kalan güvenlik alanına yalnızca düşme önleyici bariyer kapalıyken geçilmelidir!**



### ÇÖP KAMYONU

- Boşaltma kenarına doğrudan yanaşılır
- Araç hidrolik sistemle açılır
- Boşaltma işlemi başlatılır
- Araç hidrolik sistemle kapatılır



### HAREKETLİ TABANLI ARAÇLAR

- Turuncu durma çizgisine kadar ilerlenir
- Kapı kilidi açılır
- Boşaltma kenarına yanaşılır
- Güvenlik alanı içerisinde yan ek kilit açılır
- Boşaltma işlemi başlatılır
- Araç güvenlik alanının dışında kapatılır



### PRES KONTEYNER

- Boşaltma kenarına doğrudan yanaşılır
- Güvenlik alanı içinde yan kilit açılır
- Elle/yardımcı ekipman ile açılır
- Boşaltma işlemi başlatılır
- Araç güvenlik alanının dışında kapatılır



### SU BAZLI BOYA İÇEREN KONTEYNER

- Turuncu durma çizgisine kadar ilerlenir
- Alt kelebek vidalar gevşetilir
- Boşaltma kenarına yanaşılır
- Güvenlik alanı içinde yan kelebek vidaları gevşetilir
- Boşaltma işlemi başlatılır
- Araç güvenlik alanının dışında kapatılır

### GÜVENLİK ALANINA GİRİŞE SADECE AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA İZİN VERİLİR:

- Kullanılacak atık bölmesinin ve bitişik atık bölmelerinin düşme önleyici bariyerleri kapalıysa **veya**
- bitişik atık bölmelerinden birinde devam eden boşaltma işlemi varsa

Bu atık boşaltma talimatında en yaygın araç tiplerinin boşaltılması açıklanmıştır. Başka sorularınız varsa lütfen AGR personeline başvurun!

## Atık Boşaltma Talimatı

AGR Grup tesislerinde güvenlik ve davranış kuralları



# GENEL GÜVENLİK KURALLARI

## DEVİRMELİ KONTEYNER İLE ATIK TESLİMATI

(Farklı araç tipleri için farklı koşullar geçerlidir.)

1. Yönlendirme personeli tarafından boşaltma noktası belirlenir ve belirlenen atık bölümünün düşme önleyici bariyeri açılır
2. Turuncu durma çizgisine kadar ilerlenir:  
Araç kapıları güvenlik alanının dışında açılır  
(araç tipine göre istisnalar söz konusu olabilir)

**YANLIŞ:**

Güvenlik alanının  
içinde

**DOĞRU:**

Güvenlik alanının  
dışında



Güvenlik alanının  
dışında

Güvenlik alanının  
içinde

3. Güvenlik alanına girilerek boşaltma kenarına kadar ilerlenir ve boşaltma işlemine başlanır
4. Bir kişinin güvenlik alanına girmesi gerekiyorsa, bitişik atık bölmelerindeki düşme önleyici bariyerlerin kapalı olmasına veya bu bölmelerden birinde devam eden boşaltma işlemine dikkat edilmelidir



GÖRSELLER YZ İLE OLUŞTURULMUŞTUR

5. Boşaltma işlemine başlanır
6. Boşaltma işlemi tamamlandıktan sonra güvenlik alanından turuncu durma çizgisine kadar ilerlenir ve araç kapıları kapatılır (soldaki resme bakınız)
7. Belirlenen atık bölümünün düşme önleyici bariyeri yönlendirme personeli tarafından kapatılır

## BOŞALTMA SIRASINDA AŞAĞIDAKİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMALIDIR:



- Endüstriyel koruyucu baret
- Koruyucu gözlük
- Reflektörlü koruyucu iş kıyafeti
- Kapalı koruyucu ayakkabı

## ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR ALARM PROSEDÜRÜ

### Alarm merkezine bildirim

- Sakin olun!
- Acil durum çağrısı yapın:  
**Dahili acil durum çağrı no.: -250**  
**Harici acil durum çağrı no.: +49 2366 300-250**  
veya (yangın durumunda) **yangın alarm butonuna basın**

### Kazayı bildirin:

- Acil durumu **kim** bildiriyor?
- Olay **nerede** meydana geldi?
- **Ne** oldu?
- **Ne zaman** oldu?
- **Kaç kişi** yaralandı?
- Karşı tarafın sorularını ve talimatlarını **bekleyin!**

### Gerekirse ilk yardım uygulayın:

- Kaza yerinin güvenliğini sağlayın
- Yaralıları yardım edin
- Tesis personelinin talimatlarına uyun
- Kendi güvenliğiniz her zaman önceliklidir

### Hoparlör anonslarıyla tahliye alarmı verilmesi durumunda

- Atık kabul sahasındaki 2 numaralı toplanma noktasına gidin
- Gerekirse acil durum araçlarının kullanacağı kaçış yolunu açık tutun

**Tesis sorumlusu tarafından izin verilene kadar toplanma noktalarından kesinlikle ayrılmayın!**

## AŞAĞIDAKİ UYARILARI DİKKATE ALIN:



- Boşaltma ekipmanlarını tek başınıza çalıştırmayın!
- Tesis içerisindeki hız sınırı: 15 km/saat.